

**Anleitung für Montage und Betrieb**  
Flügeltorbeschlag

**Fitting and operating instructions**  
Double-Leaf Door Fitting

**Instructions de montage et de manœuvre**  
Ferrure pour porte battante

**Montage- en bedieningshandleiding**  
Deurbeslag

**Istruzioni per il montaggio e l'uso**  
Accessori per porta a battenti

**Instrucciones de montaje y de servicio**  
Herrajes para puerta batiente

**Instruktioner för montage och handhavande**  
Dubbelpartbeslag

**Instrukcja montażu i obsługi**  
Prowadzenie bramy dwuskrzydłowej

**Szerelési és működtetési útmutató**  
Szárnyaskapu-mozgató berendezéshez

**Návod k montáži a obsluze**  
Kování křídlových vrat

**Руководство по монтажу и эксплуатации**  
Направляющих створчатых ворот

**Veiledning for montering og bruk**  
Beslag for to-fløyet port

**Monteringsvejledning**  
Beslag til 2-fløjet dør

**InSTRUçõES de montagem e funcionamento**  
Peças de Fixação das Folhas da Porta

**Οδηγίες εγκατάστασης και χειρισμού**  
Της δίφυλλης πόρτας

**Asennus- ja käyttöohjeet**  
Kaksoisoven heloituksen asennusohjeet

**Navodila za vgradnjo in delovanje**  
Okovje krilnih vrat


**DEUTSCH****Flügeltorbeschlag**

**Montagen am Antrieb nur im spannungslosen Zustand des Motors durchführen (Netzstecker ziehen)!**

**Hinweis**

Wird der Flügeltorbeschlag mit der **Führungsschiene FTS 10K (Artikel-Nr. 435 230)** verwendet, ist es nicht notwendig, die Drehrichtung vom Antriebsmotor zu überprüfen.

Wird die **Führungsschiene FTS 10K (Artikel-Nr. 435 230)** nicht verwendet, müssen die Anschlüsse der schwarzen Ader (**BK**) und der roten Ader (**RD**) vom Motor miteinander vertauscht werden (siehe Bild).

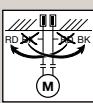

Die Tormitnehmer an beiden Torflügeln befestigen (siehe Bild 1.1). Die Maße 350 mm am Innenflügel und 390 mm am Außenflügel einhalten (siehe Bild 2).

Die Teleskopstange am Innenflügel (**B**) im **geöffneten Zustand** anpassen, bohren und verschrauben.

Die Teleskopstange am Außenflügel (**A**) im **geschlossenen Zustand** anpassen, bohren und verschrauben.

**Funktion überprüfen!****Hinweis**

Als Notentriegelung ist Artikel-Nr. 437 190 zu verwenden.

**FRANÇAIS****Ferrure pour porte battante**

**Effectuer le montage à la motorisation uniquement lorsque le moteur est sans tension (enlever la prise)!**

**Remarque**

En cas d'utilisation de la ferrure avec **rail de guidage FTS 10K (article n° 435 230)**, il est indispensable de contrôler le sens de rotation de la motorisation.

Lorsque le **rail de guidage FTS 10K (article n° 435 230)**

n'est pas utilisé, les raccordements du conducteur vert (**GN**) et du conducteur brun (**BN**) au moteur doivent être échangés (voir illustration).

Fixer l'entraîneur aux deux vantaux (voir illustration 1.1). Respecter la dimension 350 mm au vantail intérieur et 390 mm au vantail extérieur (voir illustration 2).

Adapter et fixer la barre télescopique au vantail intérieur (**B**) en **position ouverte**.

Adapter et fixer la barre télescopique au vantail extérieur (**A**) en **position fermée**.

**Contrôler le fonctionnement!****Remarque**

Utiliser l'article n° 437 190 pour le set de débrayage.


**ENGLISH****Double-Leaf Door Fitting**

**Only ever carry out installation work on the operator when the motor is disconnected from the mains (remove the mains plug)!**

**Note**

Should the double-leaf door fitting be mounted with **guide rail FTS 10K (article-no. 435 230)**, it is not necessary to check the travel direction of the operator.

Should you not use the **guide rail FTS 10K (article-no. 435 230)**, the connections of the green wire (**GN**) and of the brown wire (**BN**) must be interchanged (see figure).

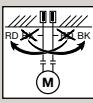

Fasten the door link arms to both door leaves (see fig. 1.1). Observe the specified dimension of 350 mm on the internal leaf and of 390 mm on the external leaf (see fig. 2).

**With the door open**, adjust the telescopic rail on internal leaf (**B**), drill and screw in place.

**With the door closed**, adjust the telescopic rail on external leaf (**A**), drill and screw in place.

**Check the function!****Note**

Please order part no. 437 190 as emergency release.

**NEDERLANDS****Deurbeslag**

**Montage in het bereik van de aandrijving alleen in spanningsloze toestand van de motor uitvoeren (stekker uittrekken)!**

**Opmerking**

Wordt het deurbeslag met **leidingsrail FTS 10K (artikelnummer 435 230)** gebruikt, dan is het noodzakelijk de draairichting van de aandrijving te controleren.

Wordt **leidingsrail FTS 10K (artikelnummer 435 230)** niet gebruikt, dan moeten de aansluitingen van de groeneader (**GN**) en of de bruinader (**BN**) moet worden gewisseld (zie figuur).

De deurmeeuwel aan beide deurvleugels bevestigen (zie afbeelding 1.1). De maten 350 mm aan de binnenvleugel en 390 mm aan de buitenvleugel in acht nemen (zie afbeelding 2).

De telescoopstang aan de binnenvleugel (**B**) in **geopende toestand** aanpassen en vastschroeven.

De telescoopstang aan de buitenvleugel (**A**) in **gesloten toestand** aanpassen en vastschroeven.

**De werking controleren!****Opmerking**

Als noodontkoppeling artikel nr. 437 190 gebruiken.


**ITALIANO****Accessori per porta a battenti**

**Qualsiasi montaggio sul motore deve essere eseguito esclusivamente a motore spento (staccare la spina di alimentazione)!**

**Avviso**

Qualora venga utilizzato l'adattatore per portoni a battente unitamente alla **guida di traino FTS 10K (Articolo n° 435 230)**, non è necessario verificare la direzione di marcia del motore.

Se invece non viene utilizzata la **guida FTS 10K (Articolo n° 435 230)** le connessioni del motore rispettivamente del filo verde (**GN**) e di quello marrone (**BN**) devono essere scambiate (vedi figura).

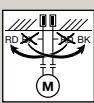

Fissare le staffe di traino porta ai due battenti (v. FIG. 1.1). Rispettare la misura 350 mm sul battente interno e la misura 390 mm sul battente esterno (v. FIG. 2).

Adattare l'asta telescopica al battente interno (**B**), praticare i fori e fissare con viti, **tutto a battente aperto**.

Adattare l'asta telescopica al battente esterno (**A**), praticare i fori e fissare con viti, **tutto a battente chiuso**.

**Verificare il funzionamento!****Nota bene**

Quale sblocco d'emergenza utilizzare articolo n° 437 190.


**ESPAÑOL****Herrajes para puerta de dos hojas**

**¡Los montajes en el automatismo sólo se deben realizar con el motor sin tensión (desconectar de la red)!**

**Nota**

En caso de la utilización de los herrajes con el **carril-guía FTS 10K (Artículo n° 435 230)** es imprescindible controlar el sentido de la rotación del motor.

En el caso de no utilizar el **carril-guía FTS 10K (Artículo n° 435 230)**, las conexiones del cable color verde (**GN**) y el cable color marrón (**BN**) deber ser intercambiados (ver ilustración).

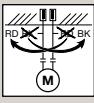

Fijar los elementos de arrastre en ambas hojas de la puerta (ver Fig. 1.1). Observar las medidas de 350 mm en la hoja interior y 390 mm en la hoja exterior (ver Fig. 2).

Adaptar, taladrar y atornillar la barra telescópica en la hoja interior (**B**) **con la puerta abierta**.

Adaptar, taladrar y atornillar la barra telescópica en la hoja exterior (**A**) **con la puerta cerrada**.

**Comprobar funcionamiento!****Aviso**

Pedir el desembrague de emergencia con el número de ref. 437 190.


**SVENSKA****Dubbelportbeslag**

**Monteringsarbeten på drivanordningar får endast utföras om motorn är utan spänning (drag ur nätkontakten)!**

**OBS**

Om man vid dubbeldörrs montage monterar **styrskenen FTS 10K (artikelnummer 435 230)** är det inte nödvändigt att kontrollera rörelseriktningen på garageportöppnaren.

Om inte **styrskena FTS 10K (artikelnummer 435 230)** monteras, måste anslutningen av den gröna kabeln (**GN**) och den bruna kabeln (**BN**) växlas (se figur).

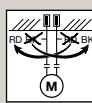

Fäst portmedbringarna på båda porthalvorna (se fig. 1.1). Beakta måtten 350 mm vid den inre porthalvan och 390 mm vid den yttre.

Anpassa, borra och skruva fast teleskopstången på den inre halvan (**B**) **i öppet tillstånd**.

Anpassa, borra och skruva fast teleskopstången på den yttre halvan (**A**) **i stängt tillstånd**.

**Kontrollera funktionen!****OBS**


Som nödfrikoppling används artikelnr. 437 190.

**POLSKI****Prowadzenie bramy dwuskrzydłowej**

**Prace montażowe przy napędzie można prowadzić wyłącznie po odłączeniu silnika od napięcia sieciowego (Wyjąć wtyczkę)!**

**Wskazówka**

W przypadku zastosowania **prowadnicy FTS 10K (nr artykułu 435 230)** dla prowadzenia bramy, należy sprawdzić kierunek obrotów silnika napędu.

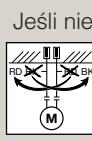

Przymocować zabierak do obydwu skrzydeł bramy (patrz rys. 1.1). Zachować wymiary 350 mm na skrzydle wewnętrznym i 390 mm na skrzydle zewnętrznym (patrz rys. 2).

Dopasować drążek teleskopowy do skrzydła wewnętrznego (**B**) w pozycji **otwartej**, nawiercić otwór i przykręcić.

Dopasować drążek teleskopowy do skrzydła zewnętrznego (**A**) w pozycji **zamkniętej**, nawiercić otwór i przykręcić.

**Sprawdzić działanie!****Wskazówka**

Jako rozłączanie awaryjne należy zastosować artykuł nr 437 190.

**MAGYAR****Szárnyaskapu-mozgató berendezéshez**

**A garázskapumozgatón szerelési munkálatokat csak a motor feszült-ségmentes állapotban végezzen (hálózati csatlakozót kihúzni)!**

**Figyelem**

Amennyiben a szárnyaskapu vasalatot **FTS 10K (cikkszám: 435 230)** sínnel rendelik, abban az esetben nem szükséges a meghajtó forgásirány ellenőrzése.

Amennyiben a nem rendelnek **FTS 10K (cikkszám: 435 230)** sínt, abban az esetben a motor zöld és barna kábelének csatlakozását egymással fel kell cserélni (lásd ábra).



Rögzítse a konzolt minden kapuszárnyon (ld.: 1.1-es kép). 350 mm-es értéket a belső szárnyon és a 390 mm-es értéket a külső szárnyon tartsa meg (ld.: 2-es kép).

A teleszkópos rudat a belső szárnyon **(B) nyitott állapotban illeszteni**, kifúrni majd összecsavarozni.

A teleszkópos rudat a külső szárnyon **(A) zárt állapotban illeszteni**, kifúrni majd összecsavarozni.

**Működést megvizsgálni!****Figyelem**

Mint szükségkireteszés a 437 190 cikkszám alkalmazandó.

**ČESKY****Kování křídlových vrat**

**Montáže na pohonu provádět pouze ve stavu bez elektrického napětí (vytáhnout zástrčku)!**

**Upozornění**

Should the double-leaf door fitting be mounted with **guide rail FTS 10K (article-no. 435 230)**, it is not necessary to check the travel direction of the operator.

Should you not use the **guide rail FTS 10K (article-no. 435 230)**, the connections of the green wire (**GN**) and of the brown wire (**BN**) must be interchanged (see figure).



Vratové unašeče na obou vratových křidlech upevnit (viz obr. 1.1). Rozměr 350 mm na vnitřním křidle a 390 mm na vnějším křidle dodržet (viz obr. 2).

Teleskopickou tyč na vnitřním křidle **(B) v otevřeném stavu** přizpůsobit, vyvrátit a sešroubovat.

Teleskopickou tyč na vnějším křidle **(A) v zavřeném stavu** přizpůsobit, vyvrátit a sešroubovat.

**Funkčnost přezkoušet!****Upozornění**

Pro nouzové od blokování použijte Art. Nr. 437 190.

**РУССКИЙ****Направляющие створчатых ворот**

**Монтаж привода выполнять только при обесточенном двигателе (отсоединить все штекеры от сети напряжения!).**

**Указание**

Если направляющая створки **используется** с тягой **FTS 10K (арт. № 435 230)**, не требуется перепроверять направление вращения мотора привода.

Если **тяга FTS 10K (арт. № 435 230) не используется**, следует поменять местами подключение зеленого кабеля (**GN**) и коричневого (**BN**).

Закрепить тягу ворот на обеих створках ворот (см. рис. 1.1). Выдержать размер 350 мм на внутренней створке и 390 мм на наружной створке (см. рис. 2).

Телескопический стержень на внутренней створке **(B)** подогнать в открытом состоянии, затем просверлить и прикрутить.

Телескопический стержень на наружной створке **(A)** подогнать в закрытом состоянии, затем просверлить и прикрутить.

**Проверить работоспособность!****Указание**

для аварийного высвобождения использовать артикул 437 190.

**NORSK****Beslag for to-fløyet port**

**Montering skal bare utføres når motoren er uten spennin (trekk ut støpselet)!**

**NB!**

Dersom 2-fløyet portbeslag blir brukt med **føringsskinne FTS 10K (artikkelnr. 435 230)** er det ikke nødvendig å kontrollere dreieretningen på motor.

Dersom 2-fløyet portbeslag ikke blir brukt med **føringsskinne FTS 10K (artikkelnr. 435 230)** må koblingen av grønn kabel (**GN**) og brun kabel (**BN**) byttes med hverandre (se figur).

Portmedbringeren på begge portbladene festes (se fig 1.1). Overhold målet 350 mm på innvendig portblad og 390 mm på utvendig portblad (se fig 2).

Teleskopstangen tilpasses på innvendig portblad **(B) i åpnet tilstand**, bores og skrues fast.

Teleskopstangen tilpasses på utvendig portblad **(A) i lukket tilstand**, bores og skrues fast.

**Kontroller funksjonen!****Merk**

Vennligst bestill del nr. 437 190 som nødutlosner.


**DANSK****Beslag til 2-fløjet dør**

**Monteringsarbejdet må kun udføres, når der IKKE er tilsluttet electricitet til motoren (træk stikket ud)!**

**BEMÆRK**

Should the double-leaf door fitting be mounted with **guide rail FTS 10K (article-no. 435 230)**, it is not necessary to check the travel direction of the operator.

Should you not use the **guide rail FTS 10K (article-no. 435 230)**, the connections of the green wire (**GN**) and of the brown wire (**BN**) must be interchanged (see figure).

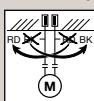

Portmedbringerne på begge dørfløje fastgøres (se billede 1.1). Målene på hhv. 350 mm for den indvendige dørfløj og 390 mm for den udvendige dørfløj skal overholdes (se billede 2).

Teleskopstangen på den indvendige dørfløj (**B**) skal tilpasses **med dørfløjen i åben tilstand**, hullet bores og den skrues fast.

Teleskopstangen på den udvendige dørfløj (**A**) skal tilpasses **med dørfløjen i lukket tilstand**, hullet bores og den skrues fast.

**Kontroller funktionen!****BEMÆRK**


Som nødudkobling skal artikel nr. 437 190 anvendes.

**PORTUGUÊS****Peças de Fixação das Folhas da Porta**

**Antes de iniciar a montagem, certifique-se que o motor se encontra desligado! Não se esqueça de retirar a ficha da alimentação!**

**Nota**

Se a ferragem de portão de batentes for **utilizada com a barra de guia FTS 10K (artigo nº 435 230)**, não é necessário controlar o sentido de rotação do motor da motorização.

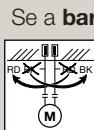

Monte as peças de fixação nas duas folhas da porta (consultar figura 1.1). Respeite as distâncias de 350 mm no lado interior da folha e de 390 mm no lado exterior da folha (consultar figura 2).

Com as portas fechadas, estique e ajuste a barra telescópica no lado interior da folha (**B**). Seguidamente, proceda à furação e aparafuse a respectiva barra.

Ajuste a barra telescópica no lado interior da folha (**A**). Posteriormente, execute a furação e aparafuse a barra.

**Teste o seu funcionamento!****Nota**

Como desbloqueio de emergência terá de se aplicar o artigo nº 437 190.

**ΕΛΛΗΝΙΚΑ****Τοποθέτηση Δίφυλλης Πόρτας**

**Οι εργασίες εγκατάστασης πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο όταν ο κινητήριος μηχανισμός είναι αποσυνδεδεμένος (αποσυνδέστε τα καλώδια)!**

**Σημείωση**

Should the double-leaf door fitting be mounted with **guide rail FTS 10K (article-no. 435 230)**, it is not necessary to check the travel direction of the operator.

Should you not use the **guide rail FTS 10K (article-no. 435 230)**, the connections of the green wire (**GN**) and of the brown wire (**BN**) must be interchanged (see figure).

Στερεώστε τους μεντεσέδες σύνδεσης και στα δύο φύλλα της πόρτας (βλέπε εικ. 1.1). Προσέξτε τις ειδικές διαστάσεις των 350 mm στο εσωτερικό φύλλο και των 390 mm στο ξεωτερικό φύλλο (βλέπε εικ. 2).

Προσαρμόστε την τηλεσκοπική ράβδο στο εσωτερικό φύλλο (**B**), με την πόρτα κλειστή, τρυπήστε και βιδώστε.

Προσαρμόστε την τηλεσκοπική ράβδο στο ξεωτερικό φύλλο (**A**), με την πόρτα κλειστή, τρυπήστε και βιδώστε.

**Ελέγχετε τη λειτουργία!****Σημείωση**

Παρακαλούμε ζητήστε το ανταλλακτικό No. 437190 ως αποσύμπλεξη εκτάκτου ανάγκης.

**SUOMI****Heloituksen asennusohjeet**

**Käyttömekanismin asennustyöt saa suorittaa vain, kun moottorin virta on kytketty pois päältä (vedä pistoke irti)!**

**Huoma**

Mikäli kaksoisportin heloituksessa **käytetään ohjauskiskoaa FTS 10K (tuote-nro 435 230)**, ei ole tarpeen tarkistaa käyttömoottorin kiertosuuntaa.



Kiinnitä nivelkappale molempien ovipuoliskoihin (katso kuva 1.1). Sisäpuoliskon mitan on oltava 350 mm ja ulkopuoliskon mitan 390 mm (katso kuva 2).

Sovita teleskooppivarsi sisäpuoliskoon (**B**) **oven ollessa auki**, poraa reikä ja kiinnitä varsi.

Sovita teleskooppivarsi ulkopuoliskoon (**A**) **oven ollessa kiinni**, poraa reikä ja kiinnitä varsi.

**Tarkista toiminta!****Huoma**

Hätäävauksilaitteena tulee käyttää tuotenumeroa 437 190.


**SLOVENSKO****Okovje krilnih vrat**

**Montažo pogona lahko opravite samo v breznapetostnem stanju motorja (izvlečite vtič iz omrežja)!**

**Napotek**

Če je za okovje dvokrilnih vrat **uporabljeno vodilo FTS 10K (art. št. 435 230)** je nujno potrebno preveriti smer vrtenja pogonskega motorja.

Če se ne **uporabi vodilo FTS 10K (art. št. 435 230)**

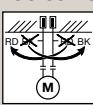

Prirrite povlečno napravo na obeh vratnih krilih (glej skico 1.1). Upoštevajte naslednje mere: 350 mm na notranjem krilu in 390 mm na zunanjem krilu (glej skico 2).

Teleskopsko cev na notranjem krilu (B) prilagodite v **odprttem stanju**, pripravite izvrtino in privijte cev.

Teleskopsko cev na zunanjem krilu (A) pa prilagodite v **zaprttem stanju**, nato pripravite izvrtino in privijte cev.

**Preverite delovanje!****Napotek**

Za set za odpiranje sili navesti st. Art. 437 190.

